



Installationsavstånd till brännbara material, här med isolerat rökrör

**Isolerad startsektionen*

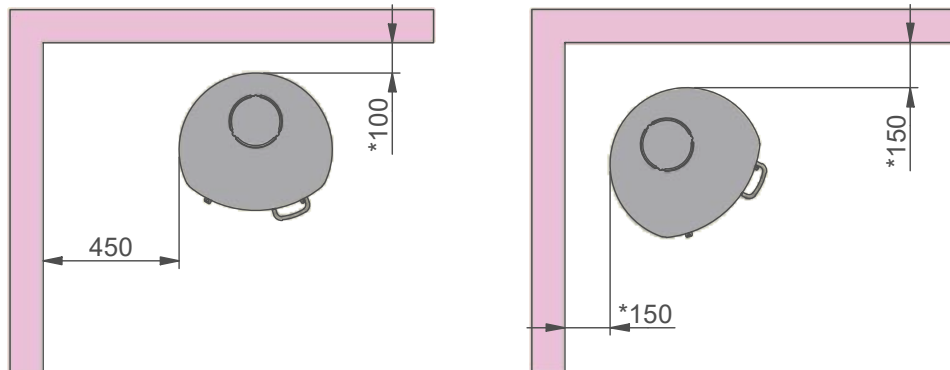

Installationsavstånd till brandmur, här med isolerat rökrör

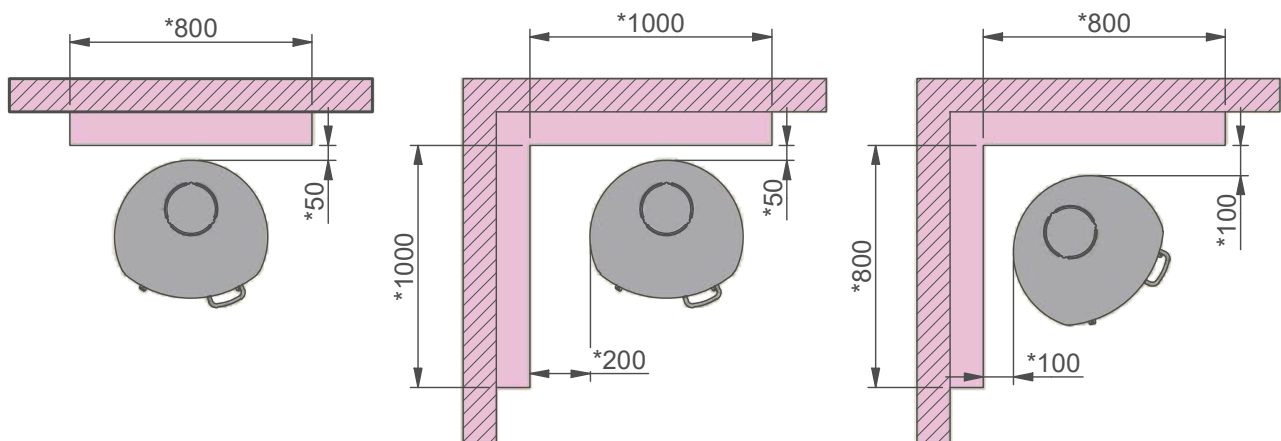

Möbleringsavstånd: 1000 mm.

Man bör dock ta reda på om möbler med mera torkar ut av att stå nära kaminen.

Säkerhetsavstånd

Nationella och lokala föreskrifter rörande kaminens säkerhetsavstånd ska följas.